Guía del usuario

Modelo 365528 Cronómetro profesional

Descripción

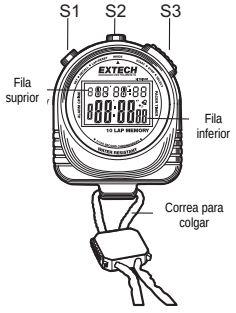

La pantalla predefinida es el reloj calendario. Se usan los tres botones S1, S2 y S3 para operar y programar el reloj, siga las instrucciones.

Para restablecer el reloj a la configuración de fábrica, presione simultáneamente y sostenga los tres botones hasta que la pantalla se ponga en blanco.

Configuración del reloj calendario

La pantalla principal es el reloj calendario. La fila superior muestra el día de la semana, el mes y la fecha (de izquierda a derecha). La fila inferior muestra A (AM) o P (PM), horas, minutos y segundos.

Para cambiar la fecha y hora:

1. Presione y sostenga el botón S2 (MODE) hasta que centelleen los SEGUNDOS (2 tono).
2. Presione S1 para restablecer los segundos a '0', permite sincronizar con otro dispositivo.
3. Presione S3 para seleccionar MINUTOS. Presione S1 para avanzar los minutos (mantenga presionado S1 cambio rápido).
4. Use S3 y S1 para programar las HORAS, AM/PM, AÑO, MES, y FECHA.
5. Para salir, presione momentáneamente S2 al terminar.
6. Presione S3 para seleccionar formato de reloj de 12 ó 24 horas. En modo de 12 horas, se activan los iconos 'A' y 'P'.

Operación y configuración de alarma

Presione S2 para ver la CONFIGURACIÓN HORA DE ALARMA (fila inferior) y la hora actual (fila superior). Se muestra el icono 'AL'. Para cambiar la hora de alarma:

1. Presione y sostenga S2 hasta que centelleen los minutos.
2. Use S1 para seleccionar los minutos.
3. Presione S3 para cambiar a horas.
4. Use S1 para seleccionar la hora.
5. Presione S2 cuando termine.

Ahora, desde la pantalla principal del reloj calendario, use S1 para activar y desactivar la alarma. Cuando la alarma está activada, aparece el símbolo de la campana de alarma. La alarma sonará a la hora programada. Para silenciar la alarma, presione S1. Aparece el símbolo •)) para indicar al usuario que la alarma funcionó.

Funciones de (Cronómetro) cronógrafo

Modo básico de cronómetro

Desde el reloj calendario, presione S2 tres veces. Use S3 para iniciar y parar el cronómetro. Presione y sostenga S1 hasta ver todo ceros para restablecer el reloj.

Funciones de cronómetro de vuelta

Guardar hasta 10 memorias de vuelta en el reloj.

Con el cronómetro en operación, presione S1 cada vez para guardar una vuelta. La fila superior alternará entre el tiempo actual y el número de vuelta. La fila inferior siempre indica tiempo total. Use S3 para parar el reloj. Con el reloj parado, use S1 para ver los tiempos de vuelta guardados. Presione y sostenga S1 para restablecer a cero.

Modo marcapaso

Use la función marcapaso como metrónomo audible, como comparador de latidos/pulsos cardiacos o como guía marcapaso para caminar o correr.

1. Desde el reloj calendario, presione S2 dos veces.
2. El valor del marcapaso aparece activado en la fila inferior en LPM (latidos por minuto).
3. Use el botón S1 para iniciar/parar los latidos audibles.
4. Presione y sostenga el botón S2 hasta que los dígitos centelleen para editar el valor LPM. Use el botón S1 para cambiar el valor en incrementos de 5 lpm.
5. Escala disponible de 40 a 180 lpm.
6. Presione S2 para completar la modificación.

Temporizador regresivo

Desde el reloj calendario, presione S2 cuatro veces.
El tiempo total se muestra en la fila superior y el tiempo remanente en la fila inferior.

1. Presione y sostenga S2 hasta que centelleen los minutos.
2. Use S1 para seleccionar los minutos.
3. Presione S3 para cambiar a horas.
4. Use S1 para seleccionar la hora.
5. Presione S2 cuando termine.
6. Presione S3 para iniciar/parar el cronómetro regresivo.
7. Con el cronómetro parado, presione y sostenga S1 para restablecer.
8. El cronómetro continuará contando mientras ve otras funciones.
9. Los pitidos ocurren en intervalos de 10 minutos, 5 minutos y 1 minuto y en cada uno de los últimos 5 segundos con un pitido continuo al final.
10. Presione S2 para silenciar los pitidos y restablecer el cronómetro.

Doble zona horaria (huso horario)

En modo DUAL puede vigilar otra zona horaria. Seleccione una zona horaria y programe la hora de esa zona de la siguiente manera:

1. Desde el reloj calendario, presione S2 cinco veces. En la fila superior se muestra DUAL y en la fila inferior el reloj.
2. Presione y sostenga S2 hasta que centelleen los minutos.
3. Use S1 para seleccionar los minutos.
4. Presione S3 para cambiar a horas.
5. Use S1 para seleccionar la hora.
6. Presione S2 cuando termine.

Reemplazo de la batería

La vida de la batería es un año aproximadamente.
Reemplace las baterías cuando el indicador se atenúe:

1. Quite los seis (6) tornillos cabeza Phillips de atrás con un destornillador #0.
2. Quite la batería y reemplace con una pila nueva CR2016, tome en cuenta que toda la programación guardada se perderá al quitar la batería.
3. Asegure que el empaque del compartimiento de la batería esté bien colocado al ensamblar el medidor.

Restablecer sistema

Presione y sostenga los botones S1, S2 y S3 simultáneamente hasta que la pantalla se borre para restablecer todas las funciones a los valores predeterminados de fábrica.

Precisión: ± 5 segundos por periodo de 24 horas

Garantía Limitada de Por Vida

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento como libre de defectos en componentes y mano de obra durante la vida util del producto. Esta garantía limitada excluye uso y desgaste y abuso. Se requiere la factura original de la compra. Si fuera necesario regresar este instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Atención a Clientes al (781) 890-7440 ext. 210 para solicitar autorización, o vaya a la página Web < www.extech.com> (haga click en [Contact Extech] y luego en [Service Department] para solicitar la autorizaciòn). Se requiere un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los cargos de embarque, flete, seguro, y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario tales como el mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de especificaciones, mantenimiento o reparación deficiente, o modificación no autorizada. Específicamente, Extech renuncia a cualesquier garantías implícitas de aptitud o mercabilidad para algún propósito específico y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía escrita u oral, ya sea expresa o implícita.

Línea de soporte (781) 890-7440
Soporte Técnico Extensión 200; E-mail: support@extech.com
Reparación / Retornos: Extensión 210; E-mail: repair@extech.com
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso
Para la última versión de esta Guía del usuario, actualizaciones de software y otra información al día de este producto, visite nuestra página en Internet: www.extech.com
Extech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Rd., Waltham, MA 02451

Copyright © 2007 Extech Instruments Corporation
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.